



MANUAL DE INSTRUCCIONES
Radio-Grabadora C/DVD y USB
SX - 2558DU



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
RECOMENDACIONES	3
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
DESCRIPCIÓN	4
CONTROL REMOTO	5
OPERACIÓN DEL RADIO	6
OPERACIÓN DE LA CASETERA	6
GRABACIÓN	6
RADIO	6
MICRÓFONO	6
CD	7
OPERACIÓN DEL CD	7
OPERACIÓN DEL DVD	7
FUNCIONES	7
REPRODUCCIÓN DE DISCOS WMA, MP3 Y JPEG	10
MENÚ DE CONFIGURACIÓN	10
CONFIGURACIÓN DE SISTEMA	10
CONFIGURACIÓN DE IDIOMA	11
CONFIGURACIÓN DE VIDEO	11
KARAOKE	11
GUARDAR PISTAS DEL CD A LA USB	11
OPERACIÓN DE LA USB	12
OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO	12
FUENTE DE ENERGÍA	12
ADAPTADOR AC	12
BATERÍAS	12
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	13
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS	13
ESPECIFICACIONES	13
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	14

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA	
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.	
	Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su radiograbadora por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarla.

RECOMENDACIONES




- Este equipo utiliza un rayo láser.
- El uso, ajuste o modificación de los controles de otra manera que no sea la especificada en este manual podría provocar serios daños por exposición a la radiación.
- No abra la cubierta y no intente reparar el equipo por su cuenta. Cualquier reparación debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Este producto podría verse afectado por interferencia producida por teléfonos móviles. En ese caso, aleje el aparato del teléfono móvil.
- El tomacorriente debe estar cerca del aparato y debe quedar accesible. Así mismo, el enchufe o el acoplado deben quedar al alcance.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para reducir el riesgo de incendios, choques eléctricos o daños en el equipo, no exponga este aparato a la lluvia, humedad, salpicaduras o goteos.
- No coloque recipientes con líquidos, como ser vasos, encima del aparato.
- Coloque el SELECTOR DE VOLTAJE (si existe) en la posición que corresponda con el voltaje de su red domiciliaria. Tenga en cuenta que el aparato se dañará seriamente si no elige el voltaje adecuado.
- Evite usar o colocar el aparato cerca de fuentes de calor. No lo deje dentro de un automóvil estacionado al sol durante mucho tiempo si las puertas y ventanas están cerradas ya que podría deformarse la cubierta.
- No use el cable de energía si está roto, rajado o si no está bien conectado, ya que podría producir un incendio o sufrir una descarga eléctrica. Así mismo, no debe doblar, estirar o empalmar el cable de energía.
- Para desenchufar el cable de energía debe tirar del enchufe, no tire directamente del cable ya que podría dañar el equipo o sufrir una descarga eléctrica.
- No use este aparato en el cuarto de baño ya que corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no lo esté usando.
- No instale o coloque este aparato en cajas, gabinetes u otros lugares cerrados. Asegúrese de que el equipo cuente con una buena ventilación para evitar incendios o choques eléctricos a causa del recalentamiento del mismo. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden cubiertos por cortinas o similares.
- No obstruya los orificios de ventilación cubriéndolos con papel periódico, manteles, cortinas y otros.
- No coloque objetos con llamas desnudas, como ser candelabros con velas encendidas encima del aparato.
- Deseche las baterías siguiendo las normas ambientales.


DESCRIPCIÓN

1. PARLANTE
2. DETENER
3. RETROCEDER/ANTERIOR
4. ADELANTAR/SIGUIENTE
5. INDICADOR DVD/VCD/MP3/CD/USB
6. INDICADOR DE CASETE
7. INDICADOR DE RADIO
8. PANTALLA LCD
9. ANTENA
10. MANIJA
11. INDICADOR FM ESTÉREO
12. REPETICIÓN
13. SELECTOR NTSC/PAL
14. REPRODUCIR/PAUSAR
15. PUERTA DE CASETERA
16. CONTROL DE VOLUMEN GIRATORIO
17. SELECTOR DE FUNCIONES
18. PUERTA DE CD
19. SELECTOR DE BANDA
20. MICRÓFONO
21. SINTONIZADOR
22. PUERTO USB
23. ESCALA DEL DIAL
24. BOTÓN DE GRABACIÓN
25. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN
26. BOTÓN DE RETROCEDER
27. BOTÓN DE ADELANTAR
28. BOTÓN DE DETENCIÓN/EXPULSAR
29. BOTÓN DE PAUSA
30. CONECTOR DE AUDÍFONO
31. SENSOR REMOTO
32. SALIDA DE VIDEO
33. SALIDA DE CANAL DERECHO
34. SALIDA DE CANAL IZQUIERDO
35. COMPARTIMIENTO DE BATERÍA
36. ENTRADA AC
37. CONTROL REMOTO
38. ENTRADA DE MICRÓFONO (MIC 1,2)
39. SELECTOR DE VOLTAJE
40. CONECTOR DC

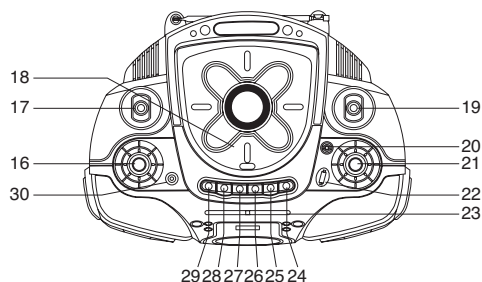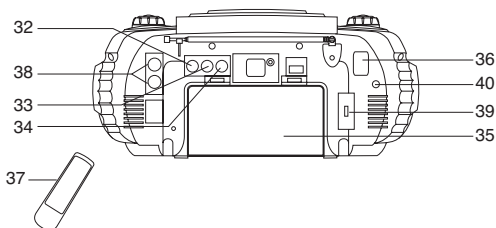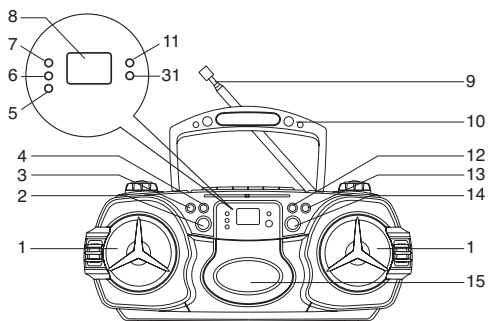

CONTROL REMOTO

1. LUZ INFRARROJA
2. REPETICIÓN A-B
3. BOTONES NUMÉRICOS
4. IR A
5. ANTERIOR
6. SIGUIENTE
7. REPR. ALEATORIA
8. DETENER
9. CÁMARA LENTA
10. MOSTRAR
11. ARRIBA
12. TÍTULO
13. ENTRAR
14. DERECHA
15. MENÚ
16. L/R
17. VOLUMEN +
18. SILENCIADOR
19. VOLUMEN -
20. PROGRAMACIÓN
21. LIMPIAR
22. REGRESAR
23. COMPARTIMIENTO DE BATERÍA
24. PBC
25. ABAJO
26. IZQUIERDA
27. CONFIGURACIÓN
28. REANUDAR
29. PASO A PASO
30. REPRODUCIR/PAUSAR
31. ZOOM
32. RETROCEDER
33. ADELANTAR
34. FUENTE
35. ÁNGULO
36. SUBTÍTULOS
37. PAL/NTSC
38. REPETICIÓN

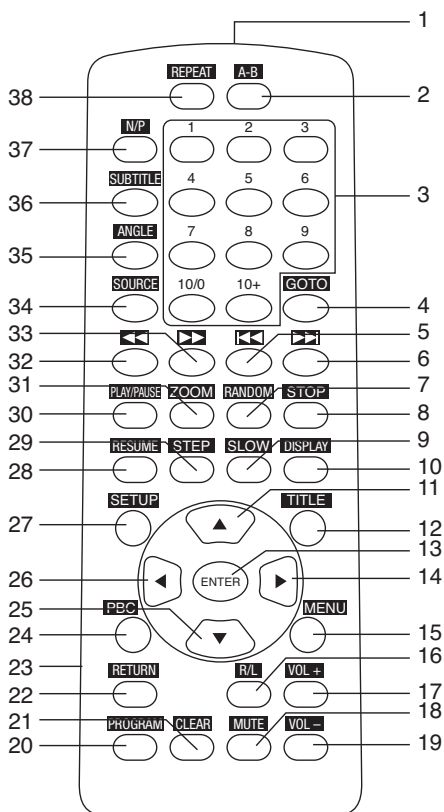

OPERACIÓN DEL RADIO

1. Coloque el selector de función en la posición RADIO.
2. Con el selector de banda elija la banda radial que desee.
3. Utilice el sintonizador para encontrar la estación radial de su preferencia.
4. Ajuste el volumen a un nivel cómodo para usted.
5. Extienda la antena telescópica y ubíquela en la posición más adecuada para la recepción de la señal FM. Para la banda AM, la unidad trae una antena incorporada. Mueva la unidad hasta lograr la mejor recepción de la señal.

OPERACIÓN DE LA CASETERA

1. Coloque el selector de función en la posición TAPE.
2. Presione el botón EJECT (EXPULSAR) para abrir la casetera.
3. Introduzca un casete en la posición adecuada.
4. Presione PLAY (REPRODUCCIÓN) para iniciar la reproducción.
5. Para adelantar la cinta presione el botón FAST FORWARD (FF) (ADELANTAR).
6. Para retroceder la cinta presione el botón REWIND (REW) (RETROCEDER).
7. Para pausar la reproducción presione el botón PAUSE (PAUSA).
8. Para detener la reproducción presione el botón STOP (DETENER).
9. Ajuste el volumen más adecuado con el botón de VOLUMEN.

NOTA

- Al estar reproduciendo la cinta, si desea adelantar o rebobinar, recuerde presionar primero STOP antes de hacerlo. Hágalo igualmente si está adelantando o rebobinando y desea regresar a la reproducción. No abra la tapa durante la reproducción. Presione siempre STOP antes de abrir.
- No force la tapa para abrirla. Si no abre fácilmente presione PLAY y luego de unos segundos presione STOP. Intente abrirla de nuevo.
- La unidad cuenta con un sistema de detención automática de tal forma que cuando llegue al fin de la cinta está se detendrá.
- Se recomienda utilizar casetes de alta calidad y de cinta que no sea muy delgada, ya que puede romperse o enredarse.

GRABACIÓN

RADIO

1. Coloque el selector de función en la posición RADIO y sintonice la estación radial que desee.
2. Introduzca un casete en la casetera.
3. Presione el botón RECORD (REC) (GRABAR) para comenzar la grabación.
4. Presione PAUSA para detener temporalmente o STOP para detener por completo.

MICRÓFONO

1. Coloque el selector de función en la posición TAPE.
2. Introduzca un casete en la casetera.
3. Presione el botón RECORD (REC) (GRABAR) para comenzar la grabación desde el micrófono.
4. Presione PAUSA para detener temporalmente o STOP para detener por completo.

CD

1. Coloque el selector de función en la posición CD.
2. Coloque el disco cara-arriba en el compartimiento y un casete en blanco en la casetera.
3. Presione el botón de Pausa de la casetera y luego el botón de grabación para prepararse.
4. Comience la reproducción del disco al tiempo que presiona el botón de pausa para comenzar la grabación. Utilice las mismas funciones que se mencionan en la grabación desde radio.

OPERACIÓN DEL CD

1. Abra el compartimiento del CD y coloque un disco boca arriba.
2. Presione PLAY para iniciar la reproducción. En la pantalla se verá el número de la pista en reproducción.
3. Utilice las funciones de VOLUMEN y ECUALIZADOR para ajustar la calidad del sonido.
4. Con los botones Siguiente y ANTERIOR cambia de una pista a otra.
5. Con los botones ADELANTAR y RETROCEDER avanza o retrocede rápidamente por las pistas.
6. Para detener presione STOP.

OPERACIÓN DEL DVD

1. Encienda el Televisor y la Radiograbadora y coloque el selector de función en la posición de DVD.
2. Abra el compartimiento y coloque un disco en la bandeja. El disco comienza automáticamente. Si no inicia, presione Play.
3. Presione el botón de MENÚ para ingresar a esta interface. Para un disco VCD o SVCD utilice el botón PBC. Utilice los botones direccionales para moverse a través de las funciones del menú y el botón Entrar para confirmar. Para regresar al Menú presione de nuevo este botón.
4. Para detener la reproducción presione DETENER. La unidad entra en una detención temporal y marca este punto de tal forma que al presionar Play, continúa a partir de este mismo punto. Si desea detener por completo, presione dos veces el botón DETENER.
5. Para retirar el disco después de detenerlo, presione el botón ABRIR para abrir la tapa del compartimiento de disco.

FUNCIONES**TÍTULO (Sólo en DVD)**

Durante la reproducción de un DVD presione este botón para mostrar el contenido del disco. Utilice los botones direccionales para elegir el título que desea reproducir y presione Entrar. También puede usar los botones numéricos. El DVD comenzará en el capítulo 1 del título.

PROGRAMACIÓN

Usted puede programar la reproducción de las pistas en el orden que desee, hasta un máximo de 16.

En el modo de DVD, este será el cuadro en pantalla. Debe introducir el número de título (T) y capítulo (C).

PROG			
T C	T C	T C	T C
1 --:--	5 --:--	9 --:--	13 --:--
2 --:--	6 --:--	10 --:--	14 --:--
3 --:--	7 --:--	11 --:--	15 --:--
4 --:--	8 --:--	12 --:--	16 --:--
PLAY		CLEAR	

En el modo de otros discos, este será el cuadro en pantalla.

PROG			
1 [--]	5 [--]	9 [--]	13 [--]
2 [--]	6 [--]	10 [--]	14 [--]
3 [--]	7 [--]	11 [--]	15 [--]
4 [--]	8 [--]	12 [--]	16 [--]
PLAY		CLEAR	

Mueva el cursor con los botones de dirección y seleccione las pistas que va a reproducir. Al terminar, presione PLAY para iniciar. Si desea cancelar, seleccione la opción CLEAR.

SELECCIÓN DE PISTAS

Si la pista es mayor a 10, puede utilizar el botón 10+. Por ejemplo, si la pista es la número 15, presione el botón 10+ y luego 5.

CAMBIAR DE PISTA

Utilice los botones SIGUIENTE y ANTERIOR.

DESPLAZAMIENTO A ALTA VELOCIDAD

Utilice los botones ADELANTAR y RETROCEDER para moverse rápidamente a través de las pistas. Según presione estos botones cada vez, la velocidad se incrementa así: 2x, 4x, 8x, 20x, normal. También puede presionar Play para regresar a modo normal. Si se usa esta función en un CD, MP3 o WMA, se escuchará el audio a medida que se avanza o retrocede.

REPRODUCCIÓN EN CÁMARA LENTA

Presione este botón para activar esta función. Según presione cada vez la velocidad de reproducción cambiará así: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, normal. También puede presionar Play para volver a modo normal.

REPETICIÓN

Utilice esta función para repetir pistas en el modo de reproducción. Las opciones son Repetir 1 y Repetir todos para un disco de audio. Para un DVD las opciones son Repetir Capítulo, Repetir Título. En discos de WMA, MP3 y JPEG las opciones son Repetir 1, Repetir Directorio, Repetir todo.

DESPLIEGUE

Presione este botón para mostrar información en pantalla: Tipo de Disco, Título (Título en curso/títulos totales), Tiempo transcurrido de disco, Idioma, Tipo de idioma, Tipo de audio, Subtítulo, Ángulo, Silenciado, PBC, Tiempo transcurrido en modo de repetición.

BÚSQUEDA POR TIEMPO

Utilice esta función para seleccionar un título, capítulo, pista o para ir a un punto específico en un título. Presione el botón Ir A en el control remoto para traer el menú de búsqueda y entrar al estado de edición. Ahora utilice los botones de dirección para entrar al título, capítulo, pista que quiere reproducir al tiempo al que quiere ir en el título. Al final, presione el botón Entrar para iniciar la reproducción en ese punto. Nota: Esta función no está activa en el modo de programación; si el PBC está encendido se apagará automáticamente cuando inicie la reproducción por búsqueda; la función no está activa con discos WMA, MP3 y JPEG.

CAMBIO DE AUDIO

Presione el botón L/R para mostrar el audio actual. Con este botón cambia el tipo de sonido. Hay tres opciones: Estéreo, Mono L y Mono R. Al reproducir un VCD presione este botón para cambiar de idioma.

SISTEMA DE TV

Presione el botón N/P para cambiar el sistema de TV. Las opciones son NTSC, PAL60, PAL y AUTO.

Nota:

Al seleccionar la opción AUTO se puede alcanzar la definición máxima, dependiendo del disco.

Si no está en modo de pantalla completa, o en blanco y negro presione el botón P/N para adaptar el sistema NTSC o PAL.

Al reproducir en un sistema de TV diferente, algunos discos pueden no tener las características completas.

Se recomienda la opción AUTO.

SILENCIADOR

Presione este botón para cancelar el sonido temporalmente.

ZOOM

Utilice esta función para aumentar o disminuir el tamaño de la imagen de la siguiente forma: 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4, normal. Tenga en cuenta que la función no se activa cuando sale el menú. Puede utilizar los botones de dirección cuando la imagen está aumentada para desplazarse a través de ella.

REPETICIÓN DE SEGMENTOS

En el modo de reproducción normal presione el botón repetición A-B para marcar el inicio y luego el final de una sección específica que se quiera repetir.

REPRODUCCIÓN DE DISCOS WMA, MP3 Y JPEG

Coloque un disco de este tipo en la bandeja. La unidad buscará automáticamente los directorios guardados e irá al primer archivo del folder. Utilice los botones de dirección para entrar a la región del directorio y seleccionar los archivos.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

1. Presione el botón de Configuración para entrar.
2. Con los botones izquierda y derecha cambia a otras páginas, y con los botones de abajo y derecha se activa la página seleccionada para entrar.
3. Luego presione el botón de abajo para señalar una opción. Presione Entrar o el botón derecho para seleccionar y ver las opciones.
4. Para salir del menú ubíquese en la opción Salir y presione Entrar o de nuevo del botón de configuración.

CONFIGURACIÓN DE SISTEMA**SISTEMA DE TV**

Opciones: AUTO, NTSC, PAL

PROTECTOR DE PANTALLA

Opciones: On, Off

TIPO DE TV

Opciones: 16:9 – Pantalla Ancha
4:3LB – Formato Buzón
4:3LB – Panorámica

CONTRASEÑA

Utilice una contraseña para tener control del acceso al sistema. La contraseña de fábrica es 0000, pero usted puede configurar una nueva.

CENSURA

Esta función es útil para controlar la visualización de contenidos no aptos para ciertas edades. Los niveles varían de 1 a 8 siendo 1 el más bajo y 8 el más alto. Para activar esta función se debe hacer uso de la contraseña.

POR DEFECTO

Con esta función se restauran los valores iniciales.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

IDIOMA OSD
IDIOMA DE AUDIO
IDIOMA DE SUBTÍTULOS
IDIOMA DE MENÚ

CONFIGURACIÓN DE VIDEO

BRILLO
CONTRASTE
COLOR
SATURACIÓN
NITIDEZ

KARAOKE

1. Coloque el selector de función en la posición de DVD.
2. Conecte el micrófono.
3. Presione Play para iniciar la reproducción.
4. Utilice la función de configuración para cambiar la configuración de audio.
5. Utilice los botones de dirección para cambiar la tonalidad, ajustar el eco y el volumen del micrófono.

EXTRACCIÓN DE CD

1. Se pueden guardar las pistas del CD directamente a la USB de la siguiente forma:
2. Utilice el cable AV para conectar la unidad al TV.
3. Coloque el selector de función en la posición DVD.
4. Introduzca la memoria USB.
5. Coloque un CD en la unidad.
6. Presione el botón Subtítulo en el control remoto.
7. Utilice los botones de dirección en el control remoto para mover la columna de las pistas y luego seleccione las pistas que desea copiar y presione Entrar para guardarlas en la memoria USB. Si no se lleva a cabo este paso, todas las pistas se guardarán en la USB.
8. Con los mismos botones de dirección ubíquese en la columna de Inicio para empezar la grabación.
9. Al moverse a la columna Cambio de Velocidad se selecciona la velocidad de las pistas, o presione la opción de Cancelar para detenerse.
10. Ubíquese en la opción Salir, para salir de esta interface.

NOTA

Después de decodificar las pistas estas serán guardadas en formato MP3 y guardadas en la memoria USB.

El tamaño de memoria máximo de dispositivos USB que puede ser soportado es de 16GB

OPERACIÓN DE LA USB

1. Conecte la memoria USB en la entrada correspondiente en el panel frontal. Si no hay discos dentro de la unidad, se leerá la memoria USB de forma inmediata.
2. Si se está en la función de DVD/MP3/CD se puede presionar el botón Fuente para seleccionar la USB.
3. Al reproducir archivos MP3 o WMA en la unidad, las funciones son las mismas que las descritas anteriormente en cuanto a reproducción.

NOTA

- Cuando la memoria USB esté en uso, asegúrese de no retirarla sin antes haber detenido la operación.
- Si tiene archivos importantes en la USB, no la conecte a la unidad principal para reproducción. Igualmente, no coloque discos con archivos importantes, ya que de presentarse alguna falla, podrían perderse estos archivos.

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

- Deslice la tapa de las baterías y coloque 2 baterías AAA teniendo en cuenta la polaridad +/-.
- Se puede esperar un periodo de uso aproximado de 6 meses por parte de las baterías.
- Si observa signos de debilidad en la respuesta del control remoto, reemplace las baterías.
- Si no va a utilizar el control por un largo tiempo, retire las baterías.
- No coloque el control en áreas muy calientes o húmedas.
- Utilice el control dentro de un rango de 30° entre el control y el sensor en la radiograbadora.
- La distancia entre el control y la unidad debe estar entre 20 cm y 6 m.

FUENTE DE ENERGÍA

ADAPTADOR AC

- Conecte el enchufe al tomacorriente. Hágalo con precaución para evitar electrocución.
- No utilice una entrada de corriente que no esté acorde con el producto.
- Detenga toda operación del radio antes de apagar y desconectar.
- Al conectar el adaptador AC, las baterías quedan inhabilitadas.

BATERÍAS

- No mezcle baterías nuevas con viejas para evitar derrames o corrosión.
- Retire las baterías cuando la unidad no esté en uso. Esto ahorra la vida útil de las baterías y evita que se derrame el líquido interno de ellas.
- No exponga las baterías al fuego.
- No recargue baterías no-recargables.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Recuerde apagar y desconectar la unidad antes de iniciar.

- Para obtener una calidad de sonido óptima, limpie el mecanismo de la casetera luego de cada 10 horas de uso con un copo de algodón levemente humedecido en alcohol desnaturalizado o líquido limpiador. Permita que el líquido se seque antes de usarla de nuevo.
- Para la parte exterior, limpie la unidad con una prenda húmeda suave. No utilice ningún químico como por ejemplo benzina, tiner o alcohol.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS

- Coja el disco por los bordes y no toque la superficie láser con los dedos.
- No escriba sobre los discos.
- No utilice químicos para limpiar los discos.
- Evite que los discos se caigan o se doblen.
- No ponga más de 1 disco en el compartimiento.
- Guarde el disco en su respectiva caja cuando termine de usarlo.
- Limpie los discos con una prenda húmeda suave.
- Limpie desde el centro hacia fuera en línea recta; nunca en círculos.
- Si observa humedad en el disco, limpie de esta misma forma pero con una prenda seca.
- No guarde los discos en áreas con calor excesivo, humedad o polvo.



ESPECIFICACIONES

RMS 2.5 Vatios x 2

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para su uso para aprender a resolver problemas simples de operación. Revisela ante cualquier dificultad. Si el problema persiste solicite ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No enciende la unidad	Verifique la conexión del cable de poder.
El control remoto no funciona	Retire los obstáculos entre el control y la unidad. Utilice el control a una distancia corta. No permita que caigan los rayos del sol directamente. Verifique el estado de las baterías.
No hay sonido	El volumen está bajo. Los audífonos están conectados. El cable de audio no está bien conectado. Se ha seleccionado una fuente incorrecta.
No hay video	El cable de video no está conectado correctamente. La selección de entrada de TV es incorrecta.
No reproduce un disco	El disco está muy sucio. El disco está volteado. Está en pausa la unidad.
El video y el audio están distorsionados	El disco está sucio. Hay una grabadora de video conectada entre la unidad y el equipo. Conecte directamente.
Falta el borde en la imagen.	La configuración del monitor no es correcta o el televisor no ha sido configurado correctamente.
Recepción de radio débil.	La antena no está bien ubicada (para FM) o la unidad no está bien ubicada (para AM). Coloque la unidad en otra posición lejos de otras fuentes de interferencia.
La unidad no funciona bien.	Los rayos o ruidos eléctricos pueden interferir en el funcionamiento. Apague la unidad y desconecte y vuelva a conectar. También puede apagar la unidad y esperar un tiempo para que la energía se estabilice. Evite usar la unidad en áreas muy húmedas.